



## Lukon tila

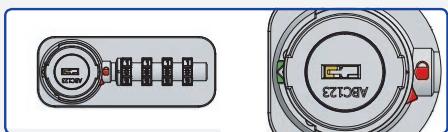


Lukitsematon tila.

Kun asetat numerolukkoon koodin, aloita aina lukitsemattomasta tilasta.

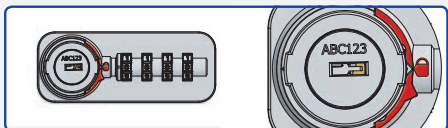


Lukittu-tila.


## Lukitseminen ja avaaminen

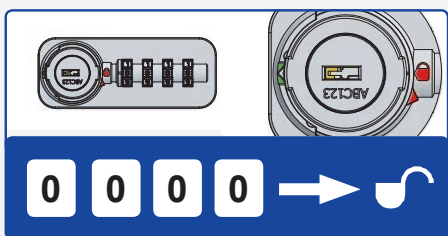

Kun kaikki numerot on asetettu nolliksi, lukko on auki.




Aseta oma numerokoodisi.




Sulje lukko.

Numerot sekoittuvat automaattisesti.



Aseta oma numerokoodisi.



Avaa lukko.

Numerot sekoittuvat automaattisesti.



Seuraava käyttäjä voi asettaa oman koodin.

# ISKU

## Hätä-avaaminen avaimella ilman koodin uusintaa



Kaikki numerot on asetettu nolliksi, lukko on lukossa.



Käytä hätäavainta, joka on saatavilla lukkojen hallinnoitsijalta.



Käännä avainta oikealle, kunnes kuulet klikkauksen. Lukko on edelleen lukittuna.



Käännä avainta 180 ° vasemmalle. Lukko on edelleen lukittu.




Käännä lukkopesää oikealle niin paljon kuin sitä saa käännettyä. Lukko on auki.



Käännä lukkopesää 180 ° vasemmalle. Lukko on uudelleen lukittu.



Ota avain pois.



Kaikki numerot on asetettu nolliksi, lukko on lukossa.

# ISKU

## Hätä-avaaminen avaimella koodin uusinnalla



Kaikki numerot on asetettu nolliksi, lukko on lukossa.



Käytä hätäavainta, joka on saatavilla lukkojen hallinnoitsijalta.



Käännä avainta oikealle, kunnes kuulet klikkauksen. Lukko on edelleen lukittuna.




Käännä numerot 1-4 yksi kerrallaan 360° aloittaen lukkopesää lähimmästä numerosta.



Käännä avainta 180° vasemmalle. Lukko on uudelleen lukittu.



Käännä lukkopesää oikealle niin paljon kuin sitä saa käännettyä. Lukko on auki.



Ota avain pois.



Avauskoodi on pyyhitty. Lukko voidaan koodata uudelleen.

# ISKU